


Instrukcja montażu Lightswing®

Czego potrzebujesz




Ołówek lub marker



Śrubokręt płaski




Wiertarka lub wkrętarka

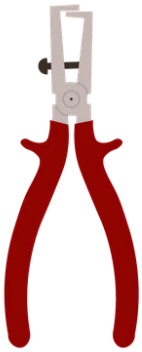

Szczypce do ściągania izolacji



Wiertarka udarowa

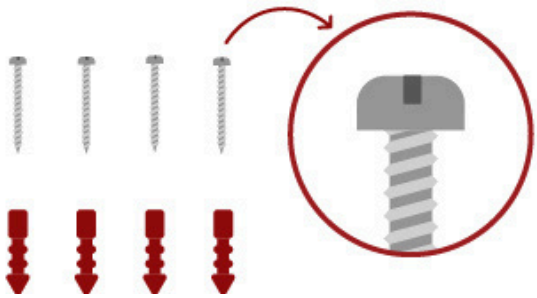

4x śruby i kołki
Do montażu pierścienia powierzchniowego na suficie należy używać śrub z łbem płaskim (o średnicy łba maks. 7 mm).

Uwaga: nie dostarczamy śrub ani kołków; ich rozmiar różni się w zależności od sufitu. Sprawdź wcześniej, jakich kołków i śrub potrzebujesz do swojego sufitu.

Instrukcja online zawierająca film instruktażowy dotyczący montażu: www.lightswing.pl/instrukcja-lightswing


Wstęp

Dziękujemy za zakup Lightswing®! Od teraz możesz łatwo przesuwać, obracać, zmieniać położenie i/lub tymczasowo zdejmować swoją lampę wiszącą. W tej instrukcji przeprowadzimy Cię przez kolejne etapy montażu.

Ważne przed rozpoczęciem


- Lightswing® dostarczany jest w całości, w stanie zmontowanym.
- Lightswing® to produkt wysokiej jakości, który nie wymaga konserwacji.
- Okres gwarancji wynosi dwa lata, zgodnie z opisem zawartym w naszych ogólnych warunkach handlowych www.lightswing.pl/zasady-i-warunki.
- Zarejestruj się na stronie www.lightswing.pl/instrukcja-lightswing i uzyskaj rozszerzoną gwarancję

Zawartość opakowania

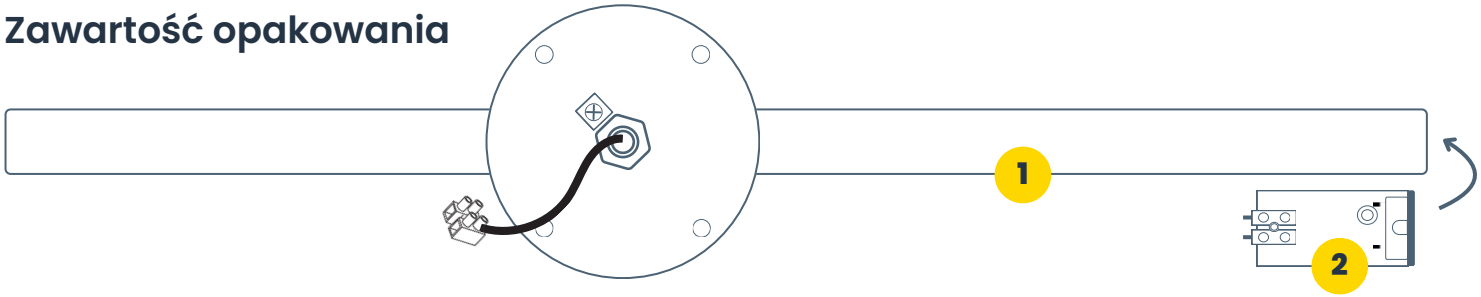

System zawieszenia Lightswing®

1. Lightswing®
2. Quick Release 2x
3. Zaślepki (2 części)
4. Pierścień montażowy
5. Szablon wiertniczy
6. Stopka poziomująca 2x
7. Śruba ustalająca 2x
8. Śruba oczkowa 2x
9. Śruby do montażu powierzchniowego 4x
10. Quick Converter

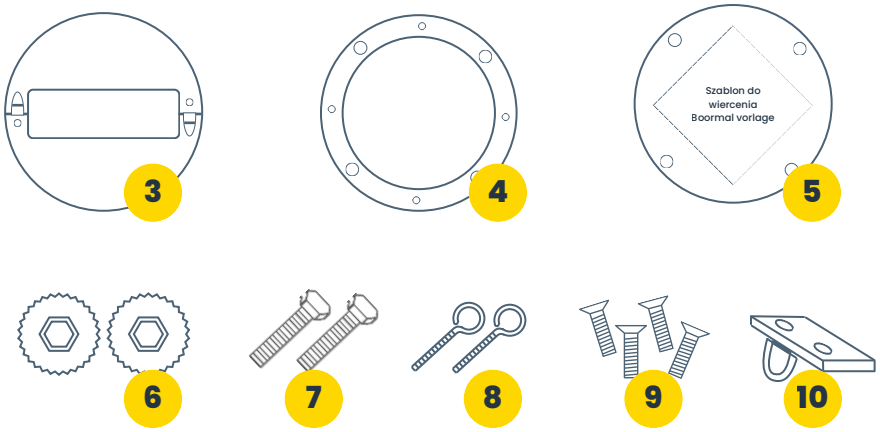


Dane techniczne

Lightswing®	Medium	Large
Napięcie	230 woltów	230 woltów
Maksymalna moc	600 W	600 W
Zakres obrotu	360°	360°
Zakres przesuwania	75 cm lewa i prawa	90 cm lewa i prawa
Maksymalna nośność	3,5 kg na lampę wiszącą	2,5 kg na lampę wiszącą
Wymiary	Dł. 90 x Szer. 3 x Wys. 2 cm	Dł. 110 x Szer. 3 x Wys. 2 cm
Średnica płyty podstawy	12,5 cm	12,5 cm
Waga Lightswing®	0,9 kg	1 kg
Nadaje się do ściemniacza ściennego	Tak	Tak
Nadaje się do sterownika LED lub transformatora	Nie	Nie
Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych	Nie	Nie
Zawiera lampę wiszącą i źródło światła	Nie	Nie

Krok 1

Sprawdź zabezpieczenie przed przekręceniem

- Ta funkcja bezpieczeństwa zapewnia, że Lightswing® zablokuje się po (w przybliżeniu) 2 obrotach płyty bazowej.
- Aby upewnić się, że Lightswing® można obrócić tak daleko, jak to konieczne, należy sprawdzić płytę podstawy przed przymocowaniem jej do sufitu. Zapobiega to rozciągnięciu lub zerwaniu kabla zasilającego.
- Czy płyta bazowa jest zablokowana? Mocno przytrzymaj płytę bazową i obracaj ją, aż blokada się zwolni.

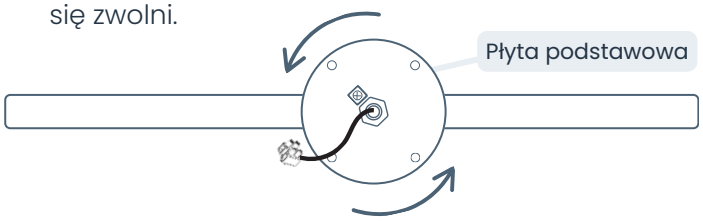

Krok 2

Określ, które śruby i kołki są odpowiednie

Z jakiego materiału wykonany jest Twój sufit?

Beton	Jeśli stukniesz w beton, usłyszysz, że jest solidny.
Drewno	Jeśli stukniesz w drewno, usłyszysz pusty dźwięk.
Gips	Gdy stukasz w tynk, słychać głuchy odgłos*.
Trzcina	Często spotykane w starych domach, niestety nieodpowiednie do huśtawki świetlnej Lightswing®.

*Uwaga:


- W przypadku sufitu gipsowego bez podparcia należy zastosować dodatkowe wzmocnienie i odpowiednie kołki gipsowe.
- Jeśli sufit nie jest płaski, należy zastosować pierścień montażowy powierzchniowy.

Krok 3

Gdzie zamontujesz Lightswing®?

Masz trzy możliwości:

1. O skrzynce przyłączeniowej
2. Poprzez istniejący kabel elektryczny
3. W dowolnym miejscu

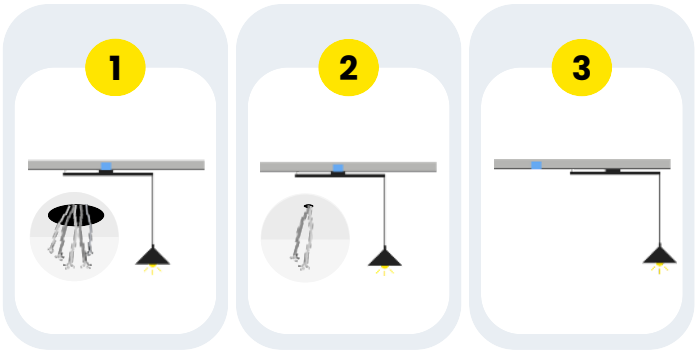


Krok 4

Wiercenie otworów

- Sprawdź, czy punkt mocowania jest wystarczająco bezpieczny. W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.
- Sprawdź obecność rur i kabli.
- Wyłącz zasilanie.

A Określ położenie otworów wiertniczych i zaznacz je za pomocą dołączonego szablonu do wiercenia. W przypadku puszki przyłączeniowej dostępne są następujące opcje:

1. Puszka przyłączeniowa gipsowa
2. Puszka przyłączeniowa betonowa kwadratowa
3. Okrągła betonowa puszka przyłączeniowa

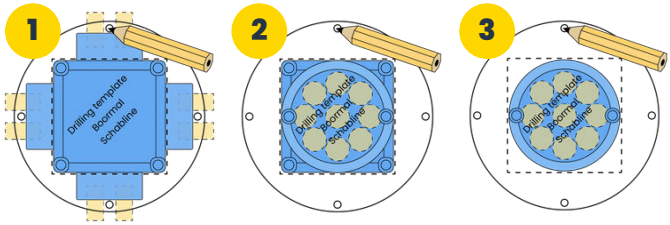

B Wywierć 4 otwory wiertarką udarową. Włóż kołki rozporowe i sprawdź, czy są dobrze osadzone.

Krok 5

Zamontuj pierścień montażowy

- W przypadku montażu nad puszką przyłączeniową, pierścień montażowy jest opcjonalny. Uwaga: aby zapewnić płynne działanie Lightswing®, sufit musi być płaski. Przetestuj wcześniej i w razie wątpliwości użyj pierścienia montażowego natynkowego.
- Czy Lightswing® będzie montowany w dowolnym miejscu* lub na kablu elektrycznym? Użyj pierścienia montażowego:
  1. Przyłóż pierścień montażowy do sufitu i wyrównaj większe otwory z wywierconymi otworami.
  2. Sprawdź, czy przewody nie są przyciśnięte.
  3. Zabezpiecz pierścień montażowy za pomocą śrub z łbem płaskim.

Wyciśnij wgłębienie w pierścieniu natynkowym i przeprowadź przez nie kabel elektryczny. W ten sposób pierścień będzie przylegał do sufitu.



Jeżeli nie używasz pierścienia montażowego:
Przejdź do następnego kroku.
Następnie w kroku 10 użyj wkrętów z łbem stożkowym (o średnicy łba maks. 7 mm) do bezpośredniego przymocowania do sufitu.




Instrukcja online zawierająca film instruktażowy dotyczący montażu: www.lightswing.pl/instrukcja-lightswing

Krok 6

Wymień śrubę na stopce poziomującej

- Jeżeli nie używasz pierścienia montażowego, przejdź do kroku 7.
- Wymień krótką, przezroczystą śrubę na dołączoną dłuższą. Użyjesz jej później razem ze stopką poziomującą do wypoziomowania Lightswing® względem sufitu.

Uwaga: wymień śrubę ręcznie i upewnij się, że nie jest ona zbyt mocno dokręcona!

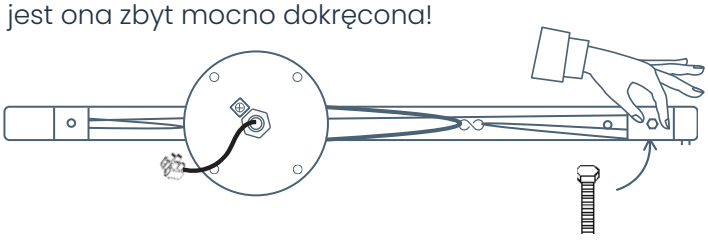

Krok 7

Wyjmij Quick Release

- Wysuń Quick Release z końca Lightswing®. Dzięki temu łatwo zamontujesz lampę wiszącą na Quick Release.


Wskazówka: Jeśli zatrzask Quick Release jest ciasny, delikatnie ściśnij boki Lightswing® w miejscu zatrzasku Quick Release.



Krok 8

Podłącz przewody elektryczne

- Najpierw sprawdź, czy przewody zasilające wychodzące z sufitu są odpowiednio odizolowane, aby można było je zamontować. Na końcu przewodu powinno być widoczne 0,5 cm.
- Jeśli występuje przewód uziemiający (zielony/żółty), należy go zamocować pod wyznaczoną śrubą.

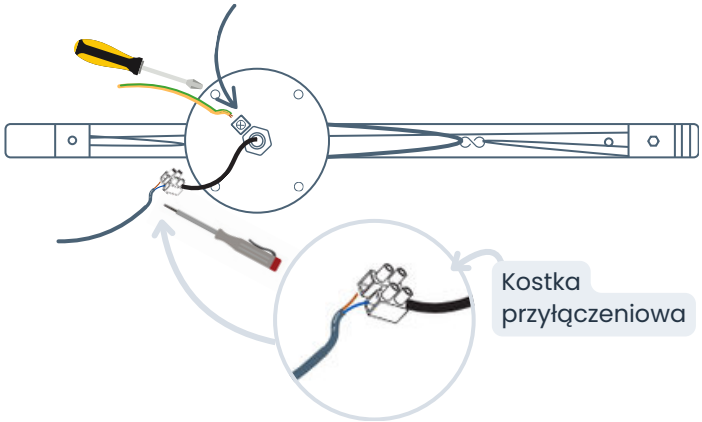

Włóż dwa pozostałe przewody do kostka przyłączeniowa i mocno dokręć śruby:

- Podłącz przewód zasilający (czarny) z sufitu do brązowego przewodu Lightswing®.
- Podłącz przewód neutralny (niebieski) z sufitu do niebieskiego przewodu Lightswing®.

Krok 9

Zamontuj stopkę poziomującą

- Do ostatecznego montażu, pomocne będzie wcześniejsze umieszczenie stopka poziomująca między sufitem a huśtawką Lightswing®. Śruba do stopka poziomująca znajduje się na końcu huśtawki Lightswing®.
- Przed dokręceniem należy ostrożnie nasunąć element na śrubę.



Krok 10

Zamontuj Lightswing®

- Wsuń podłączone przewody do puszki przyłączeniowej lub pierścienia natynkowego.
- Sprawdź, czy żaden przewód nie jest przyciśnięty.
- Zamontuj Lightswing® za pomocą 4 dołączonych śrub (z pierścieniem montażowym) lub śrub z łbem stożkowym (bez pierścienia montażowego).

Uwaga: sprawdź, czy śruby są osadzone wystarczająco głęboko w płycie podstawy Lightswing®. Jeśli będą wystawać, zaślepki nie będą pasować prawidłowo.

Krok 11

Zamontuj lampę wiszącą do Quick Release

- Określ pożądaną wysokość zawieszenia lampy i zaznacz ten punkt na kablu.


Wskazówka: nad stołem jadalnym zaleca się zachowanie odległości 75 cm między stołem jadalnym a lampą.

- Utnij przewód lampy około 10 cm nad zaznaczonym miejscem.
- Zdejmij zewnętrzną osłonę z przewodu tak, aby wystawały około 4 cm przewodów zasilających.
- Zdejmij izolację z końcówek przewodów na długości około 0,5 cm, tak aby miedź była widoczna.
- Odkręć jedną śrubę odciążającą w szybkozłączce i wyjmij drugą, a następnie przeciągnij przewód lampy.





- Podłącz zgodnie ze schematem. Włóż przewody do listwy zaciskowej i dokręć śruby.
- W przypadku kabla uziemiającego (3-żyłowego): odkręć śrubę i przeciągnij przewód.
- Po przeciągnięciu kabla należy ponownie dokręcić odciążenie przewodu.

Przewód 2-żyłowy




Przewód 3-żyłowy



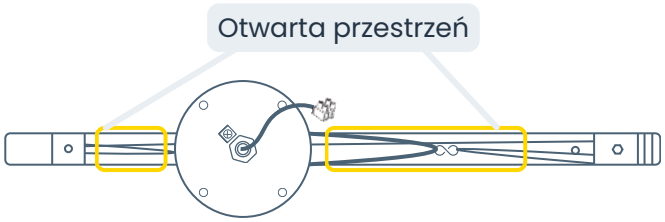



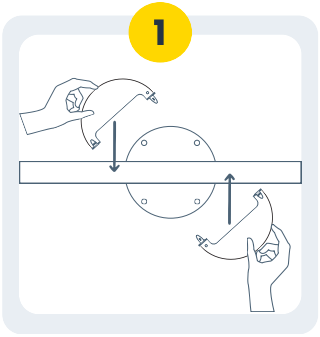



Krok 12


Zamontuj oczko śrubowe (jeśli to konieczne)

Jeśli lampa wisi również na stalowej linie lub łańcuchu, wykonaj następujące czynności:

- Zastąp jedną z dwóch śrub w odciążeniu oczkiem. Przymocuj stalową linkę do tego oczka.



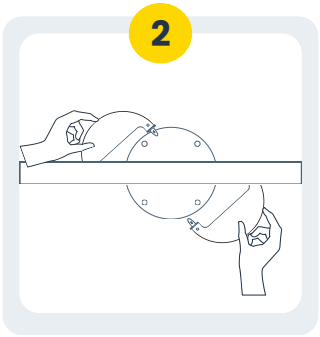


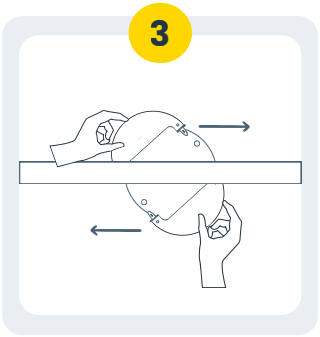


Krok 13

Montaż Quick Release

- Gdy już Twoja lampa zostanie przymocowana do uchwytu Quick Release, wsuń ją z powrotem do Lightswing®.
- Jeśli używasz 2 lamp wiszących, powtórz tę czynność. Jeśli używasz tylko 1, użyj Quick Converter na końcu, bez lampy wiszącej.

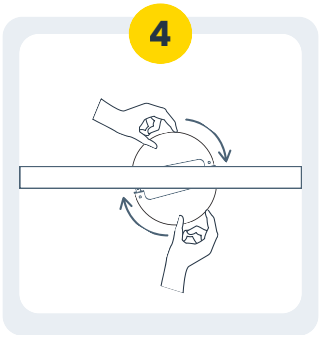

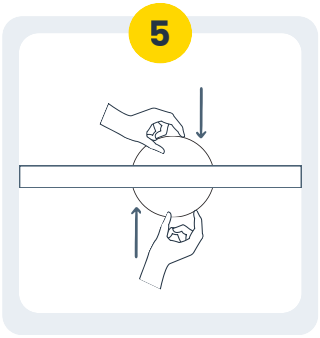

Krok 14

Zamontuj zaślepki

Zaślepki zasłaniają śruby. Ważne jest, aby Lightswing® wisiała prosto wzdłuż sufitu przed założeniem zaślepek. Sprawdź dokładnie, czy śruby są osadzone wystarczająco głęboko w płycie podstawy huśtawki Lightswing®.

1. Przesuń zaślepki w kierunku Lightswing®.
2. Umieść pogrubienie pomiędzy sufitem a otwartą przestrzenią Lightswing®.
3. Przesuń obie zaślepki do siebie jednocześnie.
4. Gdy prawie całkowicie pokryją płytę bazową, wykonaj ruch obrotowy, aż zatrzasną się na swoim miejscu.
5. Teraz płyta bazowa musi być całkowicie zakryta.

Krok 15

Regulacja Lightswing®

- Wyreguluj Lightswing® za pomocą regulowanych nóżek. Zapewni to Lightswing® odpowiednie podparcie i sprawi, że będzie wisieć równomiernie na suficie. Aby to zrobić, obracaj stopka poziomująca, aż będą przylegać do sufitu.

Porada: Jeśli chcesz obrócić lub przesunąć Lightswing®, nie zapomnij o wyregulowaniu stopka poziomująca, aby zrobić trochę miejsca podczas przesuwania.

Twój Lightswing® jest teraz zainstalowany!
Ciesz się swobodą przesuwania, obracania i wymiany lampy wiszącej.